


本体の仕様・接続のしかた


本体正面

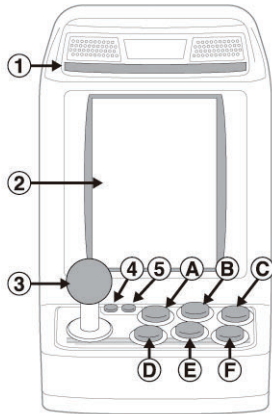

- ① 電源ランプ
- ② 液晶画面
- ③ ジョイスティック
- ④ クレジットボタン
- ⑤ スタートボタン

本体背面下部

- ⑥ 電源スイッチ
- ⑦ HDMI端子
- ⑧ コントロール端子1(1P)
- ⑨ コントロール端子2(2P)
- ⑩ イヤホンジャック
- ⑪ 電源端子(DC-IN)

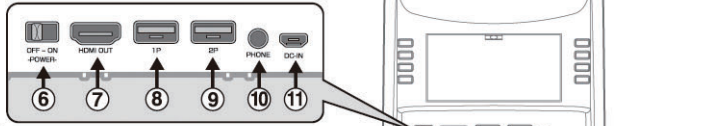

⑫ HDMIケーブル(付属)

テレビに接続して遊ぶ際は、付属のHDMIケーブルをHDMI端子に接続してください。

アストロシティミニVで遊ぶ際は


1. ⑥の電源スイッチのOFFを確認します。
2. ⑬の電源用USBケーブルを本体とACアダプター(市販品)に接続してからコンセントに接続します。⑬の説明(右記)をご一読ください。
3. ⑥の電源スイッチをONにします。

テレビに接続して遊ぶ際は

1. ⑬の電源用USBケーブルを接続する前に⑫のHDMIケーブル、⑭の専用コントロールパッド(別売)、専用アーケードスティック(別売)を接続します。(⑭が無くてもテレビに接続して遊べます。)

※テレビに接続し、⑥の電源スイッチをONにした時、②の液晶画面にアストロシティミニVロゴが表示されます。その後②の液晶画面にゲーム画面が表示されます。

テレビに接続

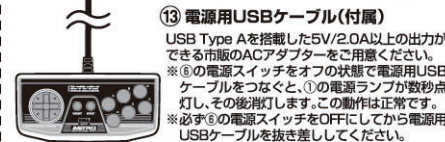

⑬ 電源用USBケーブル(付属)

USB Type A を搭載した5V/2.0A以上の出力ができる市販のACアダプターをご用意ください。
※⑥の電源スイッチをオフの状態でも電源用USBケーブルをつなぐと、①の電源ランプが数秒点灯し、その後消灯します。この動作は正常です。
※必ず⑥の電源スイッチをOFFにしてから電源用USBケーブルを抜き差ししてください。

⑭ アストロシティミニシリーズ専用コントロールパッド(別売)、アストロシティミニシリーズ専用アーケードスティック(別売)

コントロールパッド(別売)もしくはアーケードスティック(別売)を1個使用するときはコントロール端子1Pに、2個使用するときはコントロール端子1P、2Pにそれぞれ接続してください。

© SEGA © SEGATOYS MADE IN CHINA 対象年齢15才以上



アストロシティミニ V ASTRO CITY mini V 取扱説明書

この度は、アストロシティミニ Vをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくため、ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をお読みください。また、必要なときにご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

付属品の確認

万一、開封時に損傷などが発見された場合や内容物が不足している場合は、お客様相談センターまでご連絡ください。そのままのご使用はおやめください。なお、実際の製品の形状は、本文中のイラストと若干異なる場合があります。

- 本体…1台
- 電源用USBケーブル…1本
- HDMIケーブル…1本
- 取扱説明書(保証書付き)…1部

製品仕様

- 外形寸法: W:130mm H:170mm D:175mm
- 本体重量: 約600g
- 使用電源: USB給電(5V/2.0A)
- 消費電力: 約10w

セガトイズ ホームページアドレス

<https://www.segatoys.co.jp>

アストロシティミニV ホームページアドレス

https://www.segatoys.co.jp/astrocitymini_v

商品についてのお問い合わせ先

株式会社 セガトイズ

〒141-0033 東京都品川区西品川 1-1-1
住友不動産大崎ガーデンタワー 11F

■商品に関するお問い合わせ先

(株)セガトイズ お客様相談センター

ナビダイヤル: 0570-057-080

電話受付時間: 月～金(除く祝日)

10:00～12:00

13:00～17:00

セガトイズ HP
FAQはこちら↓



■故障・修理の際の発送先

(株)セガトイズ お客様サービスセンター

〒285-0802 千葉県佐倉市大作 1-3-4

※修理品を送られるお客様は、住所・氏名・電話番号・購入日・故障箇所を必ずメモして同封してください。

★この度は、弊製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが、万一お買付きの点がございましたら、上記までお問い合わせください。
★弊社は、より良い商品をお客様にお届けするために、常に研究し、品質改良を行っております。そのため製品とパッケージなどの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますので、ご了承ください。

※本製品のお客様サービス、保証は日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限ります。(Customer service and warranty are available only for the products sold or used in Japan.)
セガ・セガロゴ、アストロシティは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標または商標です。SEGA, the SEGA logo and ASTRO CITY are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.

※HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing LLCの商標もしくは登録商標です。

画面・操作説明

- ① 初めに言語設定を行います。ジョイスティックを使い、使用する言語を選択し、Aボタンで決定してください。その後、メインメニュー画面になります。
- ② メインメニュー画面でスタートボタンを押し、「本体設定」を表示します。「はじめに」を選択し、ご一読ください。そのほか、「本体設定」画面では本体画面の明るさや本体の音量などを変更することができます。
- ③ 「本体設定」画面の「画面フィルター」ではゲーム画面を当時のモニターを再現した表示にできます。「画面回転」では、HDMI出力時の表示角度を変更できます。縦画面モニター出力の際にご使用ください。「フレーム」では、背景を選択できます(画面回転0の場合のみ)。「表示位置」は画面回転が0以外の時、画面表示を上下に調整できます。「本体初期化」は、セーブデータや全ての設定が削除され、出荷時の状態になります。削除されたデータは元に戻せませんのでご注意ください。
- ④ メインメニュー画面で、ジョイスティックを使いゲームを選択できます。Aボタンで決定するとゲーム詳細画面が表示されます。ゲーム詳細画面でBボタンを押すと「DIPスイッチ設定」画面となり、お好みの設定に変更できます。「Reset」を選ぶと「DIPスイッチ設定」が初期の状態に戻ります。Bボタンでもとの画面に戻ります。メインメニュー画面下に「BGM」表記が出るものは、Fボタンを押すとゲームのBGMを聞くことができます。
- ⑤ ゲームをプレイする際はゲーム詳細画面でAボタンを押してください。各ゲームが起動した状態でクレジットボタンを押し、クレジットを追加してからスタートボタンを押すとゲームが始まります。
- ⑥ クレジットボタンとスタートボタンを同時に押すと、「ポーズメニュー」画面になります。ボタン設定を確認出来たり、現在のゲームの状態を保存できる「セーブ」、前に保存したデータで遊べる「ロード」、現在プレイ中のゲームを終了し、スタート画面に戻る「ゲームリセット」のほか、他のゲームに切り替える場合は「メニューに戻る」でメインメニュー画面に戻ることができます。

本体機能と注意

強制2Pプレイ機能

本体でゲームを遊ぶ際、2P側を使用して遊べる機能です。メインメニュー画面から、プレイしたいゲームの詳細画面を表示させ、本体のAボタンとDボタン、もしくはスタートボタンとDボタンを同時に押し、画面に「2P START」と表示されると2P側でのゲームスタートになります。

・強制2Pプレイ機能使用中は、コントロールパッド(1P)は1P側のキャラクターとなります。

・強制2Pプレイ機能使用中は、コントロールパッド(2P)は使用できません。

◆強制2Pプレイ機能中

- 本体: 2Pキャラクター
- USB(1P): 1Pキャラクター
- USB(2P): 使用できません



・ゲームをやめ、メニュー画面に戻ると「強制2Pプレイ機能」は終了します。

かんたんセーブ/ロード機能 ※特許出願中

ゲームプレイ中にFボタンを押すと音が鳴り、ゲームのセーブができます(「かんたんセーブ」)。ゲーム中のFボタンを使った「かんたんセーブ」は最大8回保存できます。

Fボタンを長押しすると、連続でセーブデータと呼び出しますので、長押し中、お好みのセーブデータが表示された時にFボタンを離すと「かんたんロード」が実行され、お好みのセーブデータがプレイできるようになります。

※ゲームをやめ、メニュー画面に戻ると、一番最後にセーブしたかんたんセーブデータ以外は消えますのでご注意ください。

※「アームドポリスバトライダー」は、かんたんセーブ/ロード機能が使用できません。

外部縦型モニター出力機能

本製品はHDMI出力機能を使い、お手持ちの縦型モニターに映像を縦方向に表示できます。メインメニュー画面からスタートボタンを押し、「画面回転」で90度、または270度の回転方向をお選びください。

デモループ機能

メインメニュー画面で、Cボタンを押すと、収録作品のアドバタイズデモ動画を順にお楽しみいただけます。メインメニューに戻る際はもう一度Cボタンを押してください。

注意

本製品に使用されているゲームROMは、稼働当時に日本国内向けに流通、販売されたオリジナルのアーケード基板のROMデータを使用している為、本製品が日本国外で販売された場合においても、ゲームを起動した際、ゲーム毎に日本国内版である当時の注意文が表示されます。あらかじめご了承ください。

HDMI® HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface およびHDMIロゴは、HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE HDMI Licensing LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

第三者製オープンソフトウェアについては、https://www.segatoys.co.jp/astrocitymini_v/support/ossをご覧ください。

本製品に搭載されるソフトウェアは、所定の制約を受けます。詳しくは、https://www.segatoys.co.jp/astrocitymini_v/support/eulaをご覧ください。

セガ・セガロゴ、アストロシティは株式会社セガまたはその関連会社の登録商標または商標です。

SEGA, the SEGA logo and ASTRO CITY are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION or its affiliates.

収録されているゲームソフトは、過去の同名作品と内容や表現が一部異なる場合があります。

本品は著作権により保護されています。本製品の商業目的での使用や無断複製および貸借は禁止されています。

安全に使用するために

必ずお守りください

この「取扱説明書」には、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事項を示しています。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、本製品をご使用ください。また、読み終わったあと、必要なときにご覧になれるよう必ず保管しておいてください。

セガトイズの製品は安全性を十分に配慮して設計されています。しかし、間違った使い方をすると、火災や感電などにより事故が起こる危険があります。お客様の安全を守り、セガトイズの製品で楽しんでいただくためにも次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る。

この取扱説明書をご使用前に必ずよくお読みください。

故障したら使わない。

動作がおかしくなったり、破損していることに気がついたら、すぐにセガトイズお客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、変な音やにおいがしたり、煙りなどの異常を感じても絶対に自分で修理しない!

電源用USBケーブルを抜いて、すぐにセガトイズお客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡やけがなど、人身事故の原因となることがあります。

注意 この表示の注意事項を守らないと、感電その他の事故などにより、けがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

健康上の注意

警告 光の刺激によって引き起こされる発作について

点滅を繰り返す画面やその他の光の刺激によって、まれに、目の痛み・視覚異常・偏頭痛・けいれんや意識障害(失神など)の症状(光感受性発作)が起きることがあります。こうした症状のご経験がある方は事前に必ず医師に相談してください。

注意 こんなときはすぐにプレイを中止する

上記の症状に加え、頭痛・めまい・吐き気・疲労感・乗り物酔いに似た症状などを感じたときや、目・耳・手・腕・足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐにプレイを中止してください。プレイを中止しても治らないときは、医師の診断を受けてください。

- ・プレイするときは、部屋を明るくし、できるだけ画面から離れてください
- ・疲れているときや睡眠不足のときは、プレイを避けてください
- ・プレイするときは健康のため、1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください
- ・プレイ中に体調が悪くなったら、すぐにプレイをやめてください

使用上の注意

本製品は精密な電子機器です。ご使用になるときは、とくに次の点に注意してください。

警告 火災・感電・けが・家財や機器の破損の原因となりますのでご注意ください。

- 小さなお子様の手の届かない場所でご使用ください。対象年齢未満のお子様によるご使用はしないでください。
- 一般家庭の部屋など屋内でのみ、ご使用ください。
- 本製品は使用中に多少の熱を発生しますので、長時間触れたりすると低温やけどの恐れがあります。また、使用中に異常に熱くなった場合はすぐに本体の電源スイッチをOFFにし、電源用USBケーブルを本体から外し、ご使用をおやめください。
- 本製品の分解・修理・改造は絶対に行わないでください。感電・火災・故障の恐れがあります。
- 電源用USBケーブル、HDMIケーブルが痛んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。感電・火災の恐れがあります。
- 電源用USBケーブル、HDMIケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。ケーブルが破損して、感電・火災の原因となります。
- 電源用USBケーブル、HDMIケーブルの上に重いものを乗せないでください。ケーブルに傷がついて感電・火災の原因となります。
- 市販のACアダプタを交流100Vに接続してください。
- 本製品は日本国内専用です。海外で使用した場合、電圧や使用環境が異なり、発火・故障の恐れがあります。
- 船舶など直流(DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

- 直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 電源用USBケーブル、HDMIケーブルを熱器具に近づけないでください。ケーブルの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となります。
- 本製品は、下記の場所での使用・保管は絶対にしないでください。故障、火災の恐れがあります。
 - ①窓を閉め切った自動車の中や直射日光の当たる場所
 - ②風呂釜の上など異常に温度が高くなる場所
 - ③40℃を超える暑い場所
 - ④10℃以下となる寒い場所
 - ⑤火気のそばや暖房器具のある場所
 - ⑥湿気やほこりの多い場所
 - ⑦衝撃を受けたり、振動が加わるような場所
- 万一、煙が出ていたり、変なにおいや音がするなどの異常事態のまま使用すると感電・火災の原因となります。電源用USBケーブルを本体から抜き、コンセントから抜いてください。
- 万一、本製品内部に水や異物が入った場合は、電源用USBケーブルを本体から抜き、コンセントから抜いてください。
- 万一、本製品を落としたり、破損した場合は、電源用USBケーブルを本体から抜き、コンセントから抜いてください。そのまま使用すると感電・火災の原因となります。
- 本製品を長期間使用しない場合は、安全のため、電源用USBケーブルを本体から抜き、コンセントから抜いてください。火災の恐れがあります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
- 濡れた手で本製品や電源用USBケーブル、HDMIケーブルを取り扱わないでください。感電・火災の恐れがあります。
- 本製品や電源用USBケーブル、HDMIケーブルを水に入れたり、濡らしたりしないようにご注意ください。感電・火災の恐れがあります。
- 風呂場では使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- 雷が発生した場合は、電源用USBケーブル、HDMIケーブルに手を触れないでください。感電の恐れがあります。

注意

- 本体の電源スイッチをONにしたまま、電源用USBケーブル、HDMIケーブルを抜いたりしないでください。
- 寒い屋外から暖かい部屋に持ち込むと結露の恐れがあります。結露が起きた場合は、電源用USBケーブルを抜いた状態で水滴が乾くまで暖かい部屋に置いてください。
- 汚れを拭く時に、ベンジンやシンナーなどの薬品を使わないでください。
- 本製品を破棄する場合は、各自自治体の指示に従ってください。
- 対応している機器以外は本体に接続しないでください。故障の原因となります。
- 本体の周りに、花びん、植木鉢、水の入ったコップ、化粧品や薬品の入った容器などを置かないでください。倒れて本体が濡れると故障の原因となります。
- 本体を落としたり衝撃を与えたり無理な力を加えたり、乱暴な扱いをしないでください。故障の原因となります。
- 外箱は商品を保護するための物であり、破損時の交換は致しません。予めご了承ください。

SEGA® アストロシティミニV 保証書

本製品は弊社の設定した製品検査に合格したものです。取扱説明書に従った正常な利用状態で万一故障した場合には、右記の「弊社保証規定」にもとづき無償修理いたします。

- お買い上げ店の店印、お買い上げ年月日などが記入されているかをお確かめのうえ、お受け取りください。
- お買い上げ店の店印、お買い上げ年月日の記載がない場合には、お買い上げ店の販売店シートやレシートを必ず本書と一緒に保管してください。
- 本保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

保証規定

1. 無償修理に関して
保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合は、保証の内容に基づき無償修理いたします。尚、補償の対象となるのは、アストロシティミニV本体のみです。

- アストロシティミニV本体の保証期間は使用開始時期、使用期間に関わらず、お買い上げの日から6ヶ月です。
- 修理後も保証期間に変更はありません。
- 本保証書は日本国内で本製品を使用される場合に限り有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

2. 有償修理に関して

- 保証期間中でも下記に該当すると当社が判断した場合は有償修理となります。
 - ①保証書の提示及び添付がない場合。
 - ②保証書の必要事項(ご住所、お名前、お電話番号、お買い上げ店名、お買い上げ年月日など)が未記入の場合。
 - ③取扱説明書に従った使用方法と異なるお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - ④お買い上げ後の輸送、移動時の落下、管理・保管上の不備により生じた故障および損傷。
 - ⑤水濡れ、落下、衝撃、加圧、異物混入などによる故障および損傷。
 - ⑥火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、異常電圧、その他の天災地変などによる故障および損傷。
 - ⑦専用品以外の使用による故障および損傷。
 - ⑧お買い上げの製品が、有償無償を問わず中古品であった場合。
 - ⑨業務用などで使用したことによる故障および損傷。
 - ⑩分解や改造、弊社以外の修理による故障および損傷。
 - ⑪本製品を接続する側(テレビ等)の起因によって生じた故障および損傷。

3. 不良対応の送料負担に関して
●お買い上げ1ヶ月以内の初期不良発生時の弊社への送料は弊社負担といたしますが、それ以後の弊社への送料はお客様ご負担をお願いいたします。ご了承ください。
●弊社よりお客様への送料は弊社にて負担させていただきます。

4. 保証書について
●本保証書は、お買い上げいただきましたアストロシティミニV本体の品質を保証するものであり、万一の場合の保証期間内無償修理サービスに充当して必要な書類となります。保証書への記入内容をご確認のうえ、大切に保管してください。尚、本保証書はお客様の消費者としての法的権利をなんら制限するものではありません。

5. 免責事項
●直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。
●本保証書は日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限ります。(This warranty is available only for the products sold or used in Japan.)