


本體外觀與接線方法


本體正面

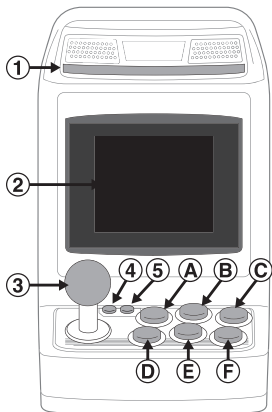

- ① 電源燈
- ② 液晶螢幕
- ③ 搖桿
- ④ 投幣鍵
- ⑤ 開始鍵

本體背面下部

- ⑥ 電源開關
- ⑦ HDMI連接埠
- ⑧ 手柄連接埠 (1P)
- ⑨ 手柄連接埠 (2P)
- ⑩ 耳機插孔
- ⑪ 電源連接埠 (DC-IN)

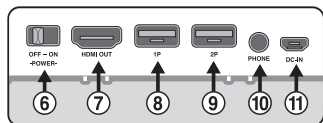

⑫ HDMI線 (配件)

需要連接顯示器遊玩時，請將配件中的HDMI線插入HDMI連接埠。


使用 ASTRO CITY mini 遊玩時，

1. 確認⑥電源開關處於 OFF 狀態。
2. 在⑬USB 電源線接入本體與 AC 配接器 (市售品) 之後再插入插座。詳細請參閱⑬。
3. 將⑥電源開關切換至 ON。

使用顯示器遊玩時，

1. 在連接⑬USB電源線之前，先分別接入⑫HDMI線、⑭專用手柄 (另售)、專用街機搖桿 (另售)。(單獨的本體亦可連接顯示器遊玩。)

※連接顯示器，並將⑥電源開關切換至ON時，②液晶螢幕上會出現ASTRO CITY的標誌。隨後的遊戲畫面將不會顯示在②液晶螢幕上。

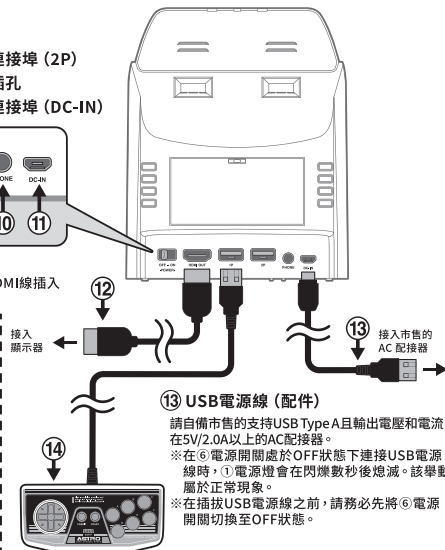

⑬ USB電源線 (配件)

請自備市售的支持USB Type A且輸出電壓和電流在5V/2.0A以上的AC配接器。
※在⑥電源開關處於OFF狀態下連接USB電源線時，①電源燈會在閃爍數秒後熄滅。該舉動屬於正常現象。
※在插接USB電源線之前，請務必先將⑥電源開關切換至OFF狀態。

⑭ 專用手柄 (另售)、專用街機搖桿 (另售)

使用單個專用手柄 (另售) 或專用街機搖桿 (另售) 時，請接入手柄連接埠1P與2P。

©SEGA ©SEGATOYS

MADE IN CHINA

對象年齡 15歲以上

SEGA®

ASTRO CITY mini

使用說明書

非常感謝您購買ASTRO CITY mini。

為保證產品的正確使用，在使用前請務必閱讀本使用說明書，並做好保存，以便隨時翻閱。

配件確認

開箱時如發現產品損傷或配件不足，請聯絡客戶諮詢中心，切勿直接使用。此外，產品的實際外觀與本說明書的圖片可能會出現有所出入的情況。

- 本體...1台
- USB電源線...1根
- HDMI線...1根
- 使用說明書 (附保固卡) ...1本

產品參數

- 外觀尺寸: W:130mm H:170mm D:175mm
- 本體重量: 約600g
- 使用電源: USB供電 (5V/2.0A)
- 消耗功率: 約10w

MNL-80526A

介面與操作說明



首先進入語言設定。請推動搖桿進行選擇，並按D鍵決定。




語言設定完畢後將進入主功能表。推動搖桿選擇遊戲，按D鍵決定。按投幣鍵可進入本體設定介面。介面右下角出現“BGM”時，按F鍵即可鑑賞遊戲BGM。



在本體設定介面中可對各項功能進行設定。詳細請閱讀“使用前說明”。



在各遊戲開始介面中，按投幣鍵可追加投幣，按開始鍵可開始遊戲，投幣鍵和開始鍵同時按下可進入功能表。

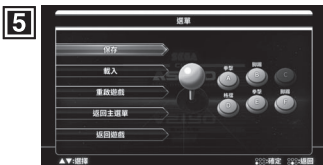

在功能表介面中可選擇“儲存進度”、“讀取進度”、“重新開始”、“返回主功能表”以及“返回遊戲”。選擇“返回主功能表”可返回遊戲選擇介面。



在各遊戲遊玩過程中同時按下投幣鍵和開始鍵可進入功能表。選擇“儲存進度”可隨時儲存遊玩中的遊戲進度。

HDMI®

HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface以及HDMI的標誌均為HDMI Licensing LLC的商標或在美國及其他國家和地區的註冊商標。

關於第三方開源軟體的資訊，請瀏覽 ()
本產品搭載的軟體均受規定制約。詳細資訊請瀏覽 ()

SEGA、SEGA標誌、ASTRO CITY均為株式會社SEGA及其相關公司的註冊商標或商標。
SEGA, the SEGA logo and ASTRO CITY are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.
收錄的遊戲與過去的同名作品在內容與表現上可能會出現差異。
本產品受著作權保護。禁止以商業為目的的使用、未經許可的複製及租借。

為保證安全

請務必遵守

為防止產品對客戶及他人造成人身危害或財產損失，保證產品的安全使用，該《使用說明書》對需要客戶遵循的事項進行了羅列。在使用產品前，請務必事先閱讀該《使用說明書》，並在閱讀後妥善保管，以便隨時翻閱。

"SEGA TOYS在產品設計上十分注重安全性。但若使用不當，也有可能引發火災、觸電等危險。為確保客戶能夠安全、安心地享受SEGA TOYS的產品，請務必遵守以下事項。"

遵循安全注意事項。



在使用產品前務必閱讀該產品說明書。

一旦發生故障立刻停止使用。



若發現產品有異常舉動或破損，請立刻聯絡SEGA TOYS客戶諮詢中心或購買商店。

若發現產品有冒煙、發出怪聲或異味等異常現象，切勿自行維修！



請拔下USB電源線，並立刻聯絡SEGA TOYS客戶諮詢中心或購買商店。

警告 若不遵循附有該標識的注意事項，可能會引起火災、觸電，造成人員傷亡。

注意 若不遵循附有該標識的注意事項，可能會引起觸電等事故，造成人員、財物損傷。

健康注意事項

警告 關於光源刺激引起的症狀發作

由於畫面反复閃爍或其他光源刺激，極少數人會出現眼痛、視覺異常、偏頭痛、痙攣、意識障礙（昏迷等）等（光敏性癲癇）症狀。出現以上症狀的人群，請務必事先諮詢醫生。

注意 出現以下情況時立刻停止遊戲

除上述症狀以外，還出現頭痛、暈眩、噁心、疲勞以及類似於暈車的症狀，又或是眼睛、耳朵、雙手、雙臂、雙腳等身體部位感到不適甚至是疼痛時，請立刻停止遊戲。若停止遊戲後症狀仍無法得到緩解，請及時到醫院接受診斷。

- 遊玩時，請保持光亮的室內環境，並儘量遠離熒幕。
- 身體疲勞或睡眠不足時，請盡量避免遊玩。
- 為了您的健康，建議每遊玩1小時休息15分鐘。
- 遊玩過程中若出現不適，請立刻停止遊戲。

使用注意事項

本產品屬於精密電子機械。在使用時需要特別注意以下事項。

警告 請注意以下事項。否則容易引起火災、觸電、負傷以及財物或機器的損傷。

- 請在兒童無法觸碰的地方使用。切勿允許對象年齡未滿的兒童使用本產品。
- 請僅限在普通家庭的房間等室內環境中使用。
- 本產品在使用過程中會出現輕微的發熱現象，長時間觸碰有可能引起低溫燙傷。另外，若使用過程中產品發熱異常，請立刻將本體電源開關切至OFF狀態，並將USB電源線拔出本體，停止使用。
- 切勿對本產品進行拆卸、維修和改造。否則有可能引起觸電、火災或故障。
- USB電源線、HDMI線若出現損傷（接觸不良或斷線等）請立刻停止使用。否則有可能引起觸電或火災。
- 請勿對USB電源線、HDMI線施加強行的屈折、歪扭、拉伸及加工。否則線路出現損傷，可能會引起觸電或火災。
- 請勿在USB電源線、HDMI線上壓放重物。否則線路出現損傷，可能會引起觸電或火災。
- 請將市面上的AC配接器連接到100V交流電上。
- 本產品為日本國內專用。若在海外使用，可能會因電壓、使用環境的差異而造成起火或故障。
- 請勿在船舶等直流（DC）電源上使用。否則有可能引起火災。
- 請勿放置在太陽光直射的地方。

- 請勿將USB電源線、HDMI線靠近發熱器具。否則容易造成線路外皮熔化，從而引起火災或觸電。
- 切勿在以下場所使用或放置本產品。否則容易引起故障和火災。
 - ①窗戶密閉的車內或太陽直射的地方
 - ②熱水器等異常高溫的地方
 - ③超出40℃的高溫場所
 - ④低於10℃的低溫場所
 - ⑤煙火附近或有暖氣用具的地方
 - ⑥潮濕、塵多的地方
 - ⑦有撞擊、震動產生的地方
- 若在產品有冒煙、發出怪聲或異味等異常現象的情況下照常使用，可能會引起觸電或火災。遇此情況時，請將USB電源線從本體和插座中拔出。
- 若產品內部有水或異物進入，請將USB電源線從本體和插座中拔出。
- 若產品摔落、破損，請將USB電源線從本體和插座中拔出。照常使用容易引起觸電或火災。
- 長期不使用本產品時，為確保安全，請將USB電源線從本體和插座中拔出。否則有可能引起火災。
- 切忌充電、拆卸、加熱、投入火中及引發產品短路的行為。
- 請勿用沾濕的手觸碰USB電源線和HDMI線。否則容易引起觸電或火災。
- 請勿將本體或USB電源線、HDMI線沾濕或投入水中。否則容易引起觸電或火災。
- 請勿在浴室內使用。否則容易引起觸電或火災。
- 雷電天氣下請勿用手觸碰USB電源線、HDMI線。否則容易引起觸電。

注意

- 請勿在本體電源開關處於ON的狀態下拔出USB電源線和HDMI線。
- 從寒冷環境切換至溫暖環境時可能會出現結露現象。出現結露時，請在USB電源線拔出的狀態下將產品放置在溫暖環境中直至水滴晾乾。
- 擦拭污漬時，請勿使用汽油、稀釋液等化學藥物。
- 丟棄本產品時，請遵守各自自治體的規則。
- 請勿將無法相容的機器接入本體。否則容易造成故障。
- 請勿將花瓶、盆栽、裝有水的杯子以及裝有化妝品或藥品的容器放置在本體周圍。以防其倒下時沾濕本體，引起故障。
- 請勿粗暴地摔落、撞擊本體或對其施加過多重壓。否則容易引起故障。

商品諮詢聯絡方式

株式會社 SEGA TOYS

〒111-0053 東京都台東區淺草橋5-20-8 CS塔4F

■商品諮詢聯絡方式
(株)SEGA TOYS 客戶諮詢中心
客服專線：0570-057-080
服務時間：週一～週五（節假日除外）
10:00～12:00 13:00～17:00

■故障、維修返送地址
(株)SEGA TOYS 售後服務中心
〒285-0802千葉縣佐倉市大作1-3 -4

※送修時請將記有客戶住址、姓名、聯絡電話、購買日期及故障點的字條一同封入。



SEGA TOYS 官方網址

<https://www.segatoys.co.jp>

ASTRO CITY mini 官方網址

<https://www.segatoys.co.jp/astrocitymini>

- ★感謝您本次購買我公司產品。我公司在品質管理上一直追求萬無一失，如產品有任何不妥之處，請致電上述客戶諮詢中心。
- ★我公司為了給客戶提供更好的商品，每時每刻都在致力於商品的研究和品質改良。因此可能會出現產品與包裝圖片不符，或同一產品不盡相同的情況，敬請諒解。
- ※本產品的售後服務與保固僅適用於產品在日本國內出售或使用的情况。
- Customer service and warranty are available for products sold or used in Japan only.
- ※SEGA、SEGA標誌、ASTRO CITY均為株式會社SEGA的註冊商標或商標。
- SEGA,the SEGA logo and ASTRO CITY are either registered trademarks or trademarks of SEGA CORPORATION.
- ※HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface及HDMI標誌均為HDMI Licensing LLC在美國及其他國家和地區的商標或註冊商標。